V- Utilisation fautive interdite

Pour votre sécurité :

- Ne pas appliquer à cet accessoire de levage des charges supérieures à celles indiquées sur la plaque signalétique.
- Charge maximale utile (C.M.U.) : 0T200
- Ne jamais utiliser cet accessoire de levage pour une opération à laquelle il n'est pas destiné.
- Aucun composant ne doit être démonté, remplacé, ou réparé.
- L'usure d'un seul composant, accidentelle ou normale doit entraîner la mise hors service de l'ensemble.
- Ne jamais passer sous la charge.
- Ne jamais monter sur la charge.

VI- Maintenance et entretien

Cet accessoire ne nécessite aucun entretien particulier, hormis un contrôle visuel régulier des différents composants.

Repère	Désignation	Contrôle à effectuer
1	Anneau ovale	Usure Soudure jonction
2	Chaîne	Usure - allongement des maillons - Soudure
3	Maillon coupling	Usure des anneaux Usure - déformation de l'axe Axe centré en place
4	Pince	Déformation de l'étrier Usure des crans du levier Serrage du boulon
5	Plaque signalétique	Inscriptions visibles

TOUTE ANOMALIE CONSTATÉE DOIT FAIRE L'OBJET D'UNE MISE HORS SERVICE DU MATÉRIEL DE LEVAGE.

VII- Vérification réglementaires

- Chaque élément composant cet accessoire de levage répond aux exigences de l'arrêté du 18 décembre 1992, relatif aux coefficients d'épreuve et d'utilisation.
- Ces essais d'aptitude sont réalisés après montage dans notre usine.

Conformément au code du travail, cet accessoire de levage doit être soumis périodiquement, par l'utilisateur, à un examen ayant pour objet de vérifier son bon état de conservation.

BLARD CS40124 - 27501 PONT-AUDEMER CEDEX V3 1019

NOTICE D'INSTRUCTIONS
Notice originale

PINCE
DE LEVAGE
2 BRANCHES

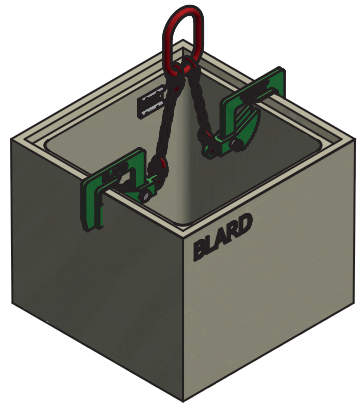

Blard
Le regard en béton

I- Avertissement général

1 Prendre connaissance de la réglementation de sécurité applicable à l'accessoire et l'appliquer scrupuleusement.

2 Avant d'utiliser cet accessoire prendre connaissance de la présente notice d'instructions et se conformer à toutes ses prescriptions afin d'assurer la sécurité d'emploi et l'efficacité de cet accessoire.

3 Cette notice d'instructions doit être conservée à disposition de tout opérateur. Des exemplaires supplémentaires peuvent être fournis sur demande.

4 De même, prendre connaissance et conserver lisibles les instructions figurant sur la plaquette signalétique de l'accessoire.

5 S'assurer que toute personne utilisant l'accessoire est formée pour assumer les exigences de sécurité que comporte son emploi.

6 Préserver cet accessoire de toute intervention incontrôlée lorsqu'il n'est pas en utilisation.

7 Ne jamais utiliser l'accessoire s'il n'est pas en bon état apparent.

8 Ne jamais soumettre l'accessoire à une charge supérieure à la charge maximale d'utilisation (C.M.U).

9 Ne jamais utiliser l'accessoire pour une opération à laquelle il n'est pas destiné.

10 Le fabricant décline toute responsabilité pour les conséquences d'un démontage de l'accessoire ou de toute modification apportée hors de son contrôle.

11 Ne jamais utiliser l'accessoire pour le levage d'éléments des autres gammes BLARD, notamment des gammes B2B 600x600 et BÉPÉ DELTA.

II- Descriptif sommaire

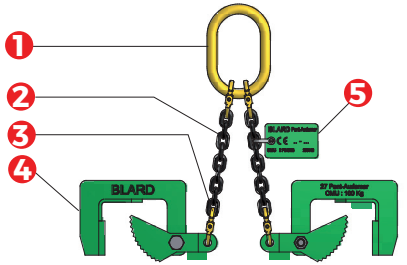

Repère	Désignation	Nombre
1	Anneau ovale	1
2	Chaîne	2
3	Maillon coupling	4
4	Pince (étrier+ levier)	2
5	Plaque signalétique	1

Charge maximale utile (C.M.U.) : 0T200

III- Mise en service

Cet accessoire est prêt à l'emploi.

Ses divers composants sont contrôlés dès leur réception dans notre usine suivant un cahier des charges spéci-fique (dossier technique).

L'assemblage est réalisé et vérifié par nos soins en usine. En ce qui concerne les épreuves réglementaires, se reporter au chapitre IV de la présente notice.

IV- Utilisation du matériel

1 Avertissement

- Cet accessoire de levage a été étudié uniquement pour le levage de produits BLARD dans les limites fixées par le paragraphe 1.
- Chaque accessoire est soumis à une épreuve statique = 1,5 x CMU
- L'anneau ovale de la pince doit être placé dans un crochet muni d'un dispositif anti décrochement.

2 Limites d'utilisation

Cet accessoire de levage permet de lever de manière unitaire, exclusivement les éléments de boîtes de branchement B2B des sections 300 x 300 et 400 x 400, H2B ∅315 et ∅400.

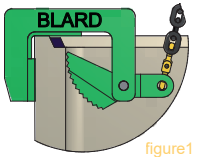

figure1

3 Consignes d'utilisation

3.1 Utilisation des pinces (figure1)

- L'étrier doit descendre jusqu'en butée sur la partie supérieure de l'élément en béton.
- Les brins de chaîne ne doivent jamais être croisés.

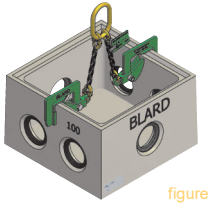

figure 3

3.1.1 Utilisation (figure 3)

Sont concernés les produits suivants :

Boîtes de branchement B2B sections 300 x 300 et 400 x 400

- Eléments de fond
- Eléments droits

Section H2B ∅ 400.
Les deux pinces doivent être disposées face à face

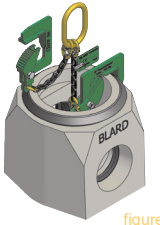

figure 4

3.1.2 Utilisation à 1 pince (figure 4)

section H2B ∅315